

Bauanleitung Hochbeet 150x150x27,5cm - Holz

Bauteile

- 4x Bodenplatte
- 4x Eckstein rot / anthrazit / betongrau
- 4x 20cm Holzriegel
- 4x 6cm Rundholz

Anleitungsschritte

1. Vorkehrungen:

Die Bodenplatten werden im Boden als Grundlage verankert, um das Hochbeet stabil zu halten und vor Verrutschen zu schützen. Die vier Bodenplatten werden an den Ecken platziert, wo später die Ecksteine stehen sollen. Dafür werden Löcher von ungefähr 40x20cm in den Boden gegraben. Dabei sollten die vier Löcher einen Abstand von ungefähr 70cm haben.

2. Bodenplatte einsetzen:

Anschließend die Bodenplatte in den Boden lassen und mit beispielsweise Kies, Hackschnitzel, Sand oder Erde befüllen.

3. Ecksteine platzieren:

Die vier Ecksteine werden so positioniert, dass sie in der Mitte der Grundplatte stabil stehen. Dabei zeigt die Ecke nach Außen und die Einschübe der gegenüberliegenden Steine sind parallel ausgerichtet, damit der Riegel problemlos eingeschoben werden kann.



4. Holzriegel einschieben:

Jetzt werden die vier Holzriegel zwischen die Ecksteine gesteckt. Es ist darauf zu achten, dass die Riegel vollständig in die Einschübe der Steine eingesetzt werden.

5. Rundholz befestigen:

Als letzten Schritt nur noch die vier Rundhölzer auf die Holzriegel legen und in den Einschub des Ecksteines stecken.

Fertig ist euer neues Hochbeet!

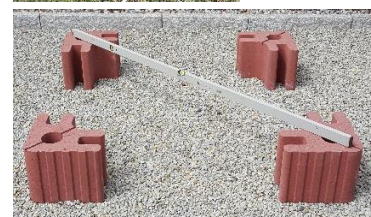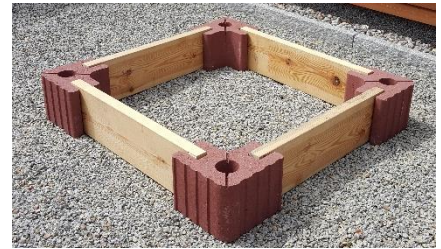

Bauanleitung Hochbeet 150x150x27,5cm - Beton

Bauteile

4x Bodenplatte

4x Eckstein rot / anthrazit / betongrau

4x 25cm Betonriegel

Anleitungsschritte

1. Vorkehrungen:

Die Bodenplatten werden im Boden als Grundlage verankert, um das Hochbeet stabil zu halten und vor Verrutschen zu schützen. Die vier Bodenplatten werden an den Ecken platziert, wo später die Ecksteine stehen sollen. Dafür werden Löcher von ungefähr 40x20cm in den Boden gegraben. Dabei sollten die vier Löcher einen Abstand von ungefähr 70cm haben.

2. Bodenplatte einsetzen:

Anschließend die Bodenplatte in den Boden lassen und mit beispielsweise Kies, Hackschnitzel, Sand oder Erde befüllen.

3. Ecksteine platzieren:

Die vier Ecksteine werden so positioniert, dass sie in der Mitte der Grundplatte stabil stehen. Dabei zeigt die Ecke nach Außen und die Einschübe der gegenüberliegenden Steine sind parallel ausgerichtet, damit der Riegel problemlos eingeschoben werden kann.

4. Betonriegel einschieben:

Jetzt werden die vier Betonriegel zwischen die Ecksteine gesteckt. Es ist darauf zu achten, dass die Riegel vollständig in die Einschübe der Steine eingesetzt werden.

Fertig ist euer neues Hochbeet!

